ubuntu

クイックスタート ガイド

DELL™

YOURS IS HERE

ubuntu

クイックスタート ガイド

メモと注意

メモ：コンピューターを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

注意：ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。

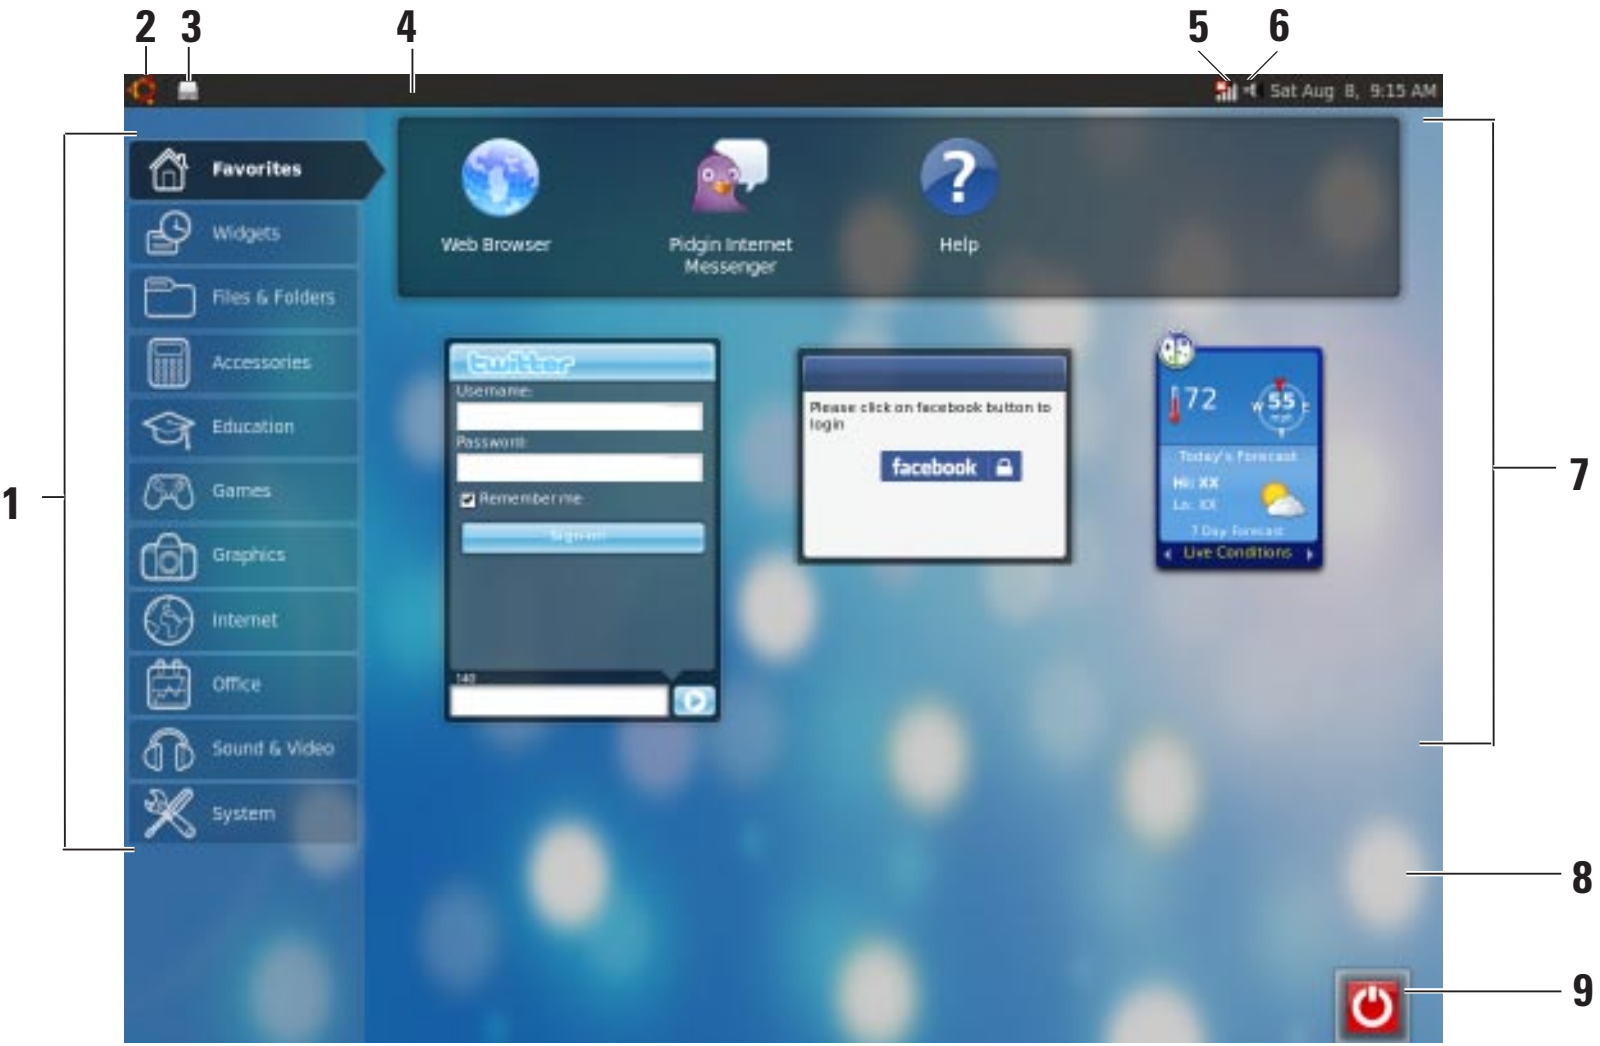
この文書の情報は予告なく変更されることがあります。

2009 年 9 月　　P/N YGYH2　　Rev. A00

目次

Ubuntu Netbook デスクトップについて

コンピューターの電源を入れると、Ubuntu Netbook デスクトップが起動します。



1 **メインメニュー** — コンピューターのアプリケーションと設定にアクセスします。希望するカテゴリをクリックすると、使用可能なアプリケーションと設定が表示されます。詳細については、6 ページの「メインメニュー」を参照してください。

2 **ホームアイコン** — クリックすると、開いているウィンドウを最小化して、メインメニューを表示します。

3 **起動中のアプリケーションアイコン** — 起動中のアプリケーションは、パネルでアイコンで表示されます。起動中のアプリケーションをクリックすると、前面に移動します。

4 **パネル** — コンピューターで起動中のアプリケーションとユーティリティに素早くアクセスできます。

5 **ネットワークステータスインジケータ** — 有線、またはワイヤレスネットワークに接続されていることを示します。クリックすると、有効なワイヤレスネットワークのリストを表示します。ワイヤレスネットワークに接続している場合は、信号の強さを示す数本のバーが表示されます。

6 **ボリュームアイコン** — クリックすると、ボリュームレベルの調整、ミュート、ボリューム設定の変更ができます。スライダーを調節して、ボリュームレベルを増減します。

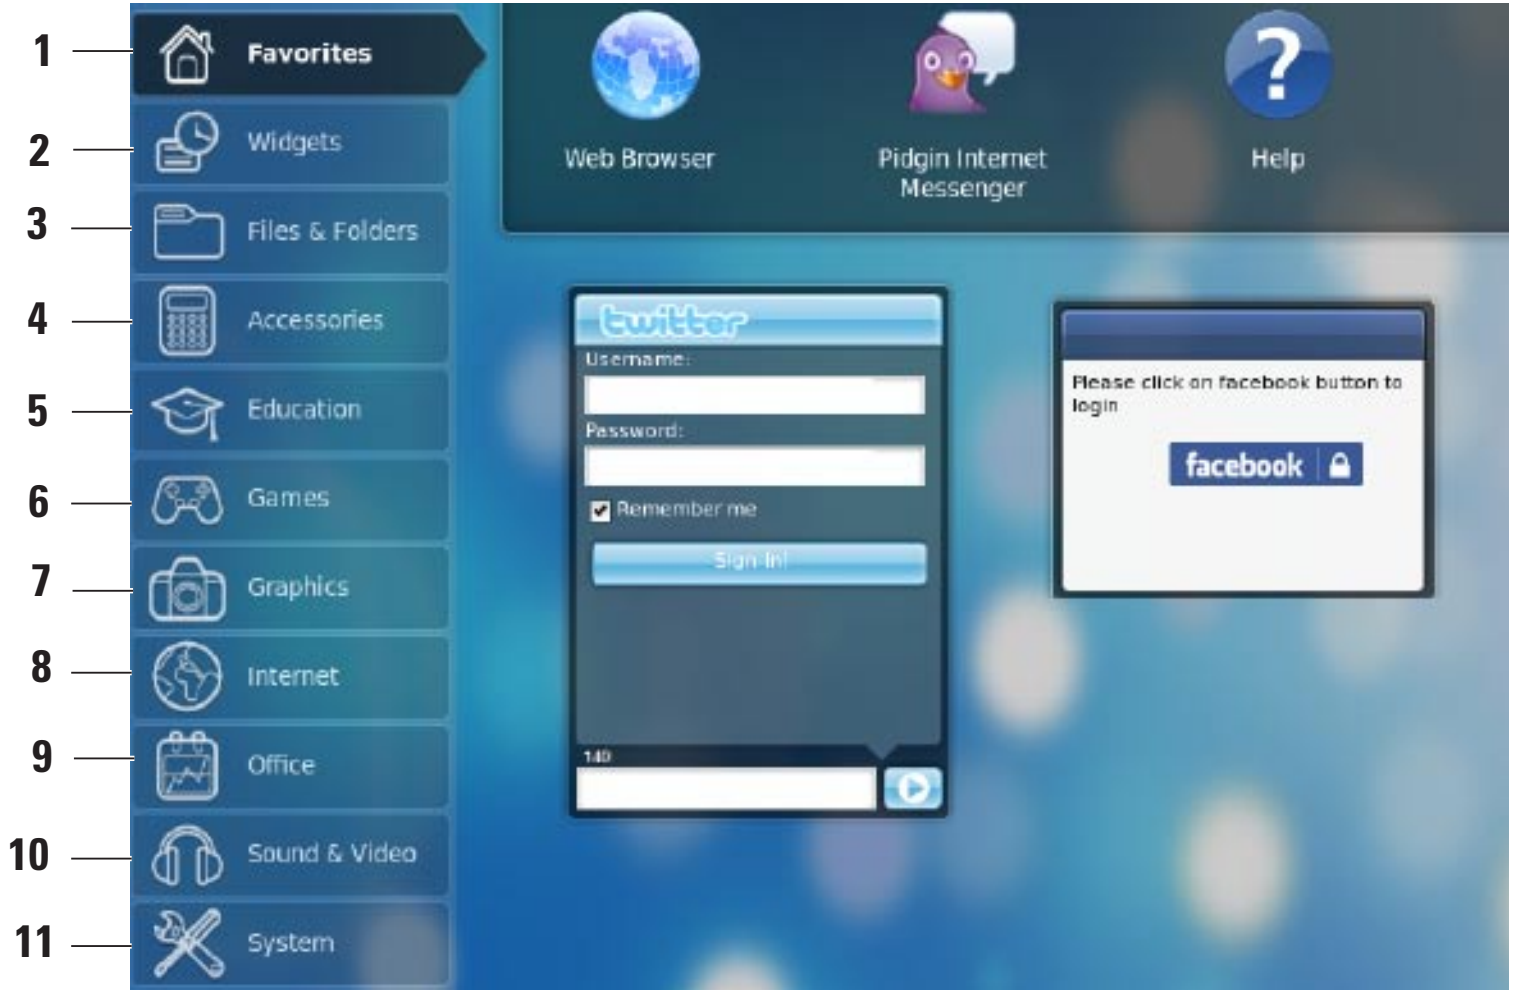
7 **アプリケーションアイコン** — カテゴリ内で使用可能なアプリケーションのアイコンを表示します。

8 **デスクトップ** — デスクトップを右クリックすると、デスクトップの背景を変更できます。

9 **電源アイコン** — クリックして、コンピューターをログアウト、またはシャットダウンします。

メイン メニュー

メインメニューには、各種アプリケーションとコンピューターの設定に関するカテゴリが揃っています。



1 **お気に入り** — よく使用するアプリケーションを表示します。アプリケーションを**お気に入り**カテゴリに追加する場合は、アプリケーションを右クリックし、**お気に入りに追加**をクリックします。

Ubuntuの詳細については、Ubuntu ヘルプセンターを参照してください。ヘルプセンターにアクセスするには、**お気に入り**→ **ヘルプ** をクリックします。

2 **ウィジェット** — 友人とネットワークでリンクする、人気のビデオを視聴する、最新の天気情報を見る、などさまざまなアプリケーションを表示します。

3 **ファイル & フォルダー** — ファイルとフォルダーの表示、作成、整理、検索を実行します。

4 **アクセサリー** — テキストエディター、電卓、CD/DVD 作成ソフトなどのツールを表示します。

5 **教育** — コンピューター上で使用可能な教育アプリケーションを表示します。

6 **ゲーム** — コンピューター上で使用可能なゲームを表示します。

7 **グラフィック** — 写真やビデオをキャプチャ、編集、転送するアプリケーションを表示します。

8 **インターネット** — インターネットに接続して使用できるアプリケーションを表示します。

9 **Office** — ワープロ、スプレッドシート、プレゼンテーション用アプリケーションを表示します。

10 **サウンド & ビデオ** — ムービーや音楽の視聴ができるアプリケーションを表示します。

11 **システム** — 管理者タスクを実行したり、コンピューター設定を変更するアプリケーションを表示します。

Ubuntu® の基本操作

インターネットへの接続

ワイヤレスネットワークをセットアップする

1. パネルのネットワークステータスインジケータアイコン  をクリックします。
2. **ワイヤレスネットワーク**を選択します。
3. 画面の手順に従ってセットアップを完了します。

有線ネットワークをセットアップする

ネットワークケーブルをコンピューターのネットワークコネクターに接続します。

ネットワーク接続によっては、手動で IP アドレスを設定する必要があります。

手動で IP アドレスを設定するには：

1. メインメニューで **システム** をクリックします。
2. **ネットワークツール** を **管理** サブカテゴリでクリックします。
3. IP アドレスとネットワーク情報を入力します。

メモ：IP アドレスとネットワーク情報については、ISP、またはネットワーク管理者に問い合わせてください。

インターネットをブラウズする

ウェブブラウザでインターネットを閲覧します。

ウェブブラウザを開くには、メインメニューで **インターネット** をクリックし、ウェブブラウザアイコンをクリックします。

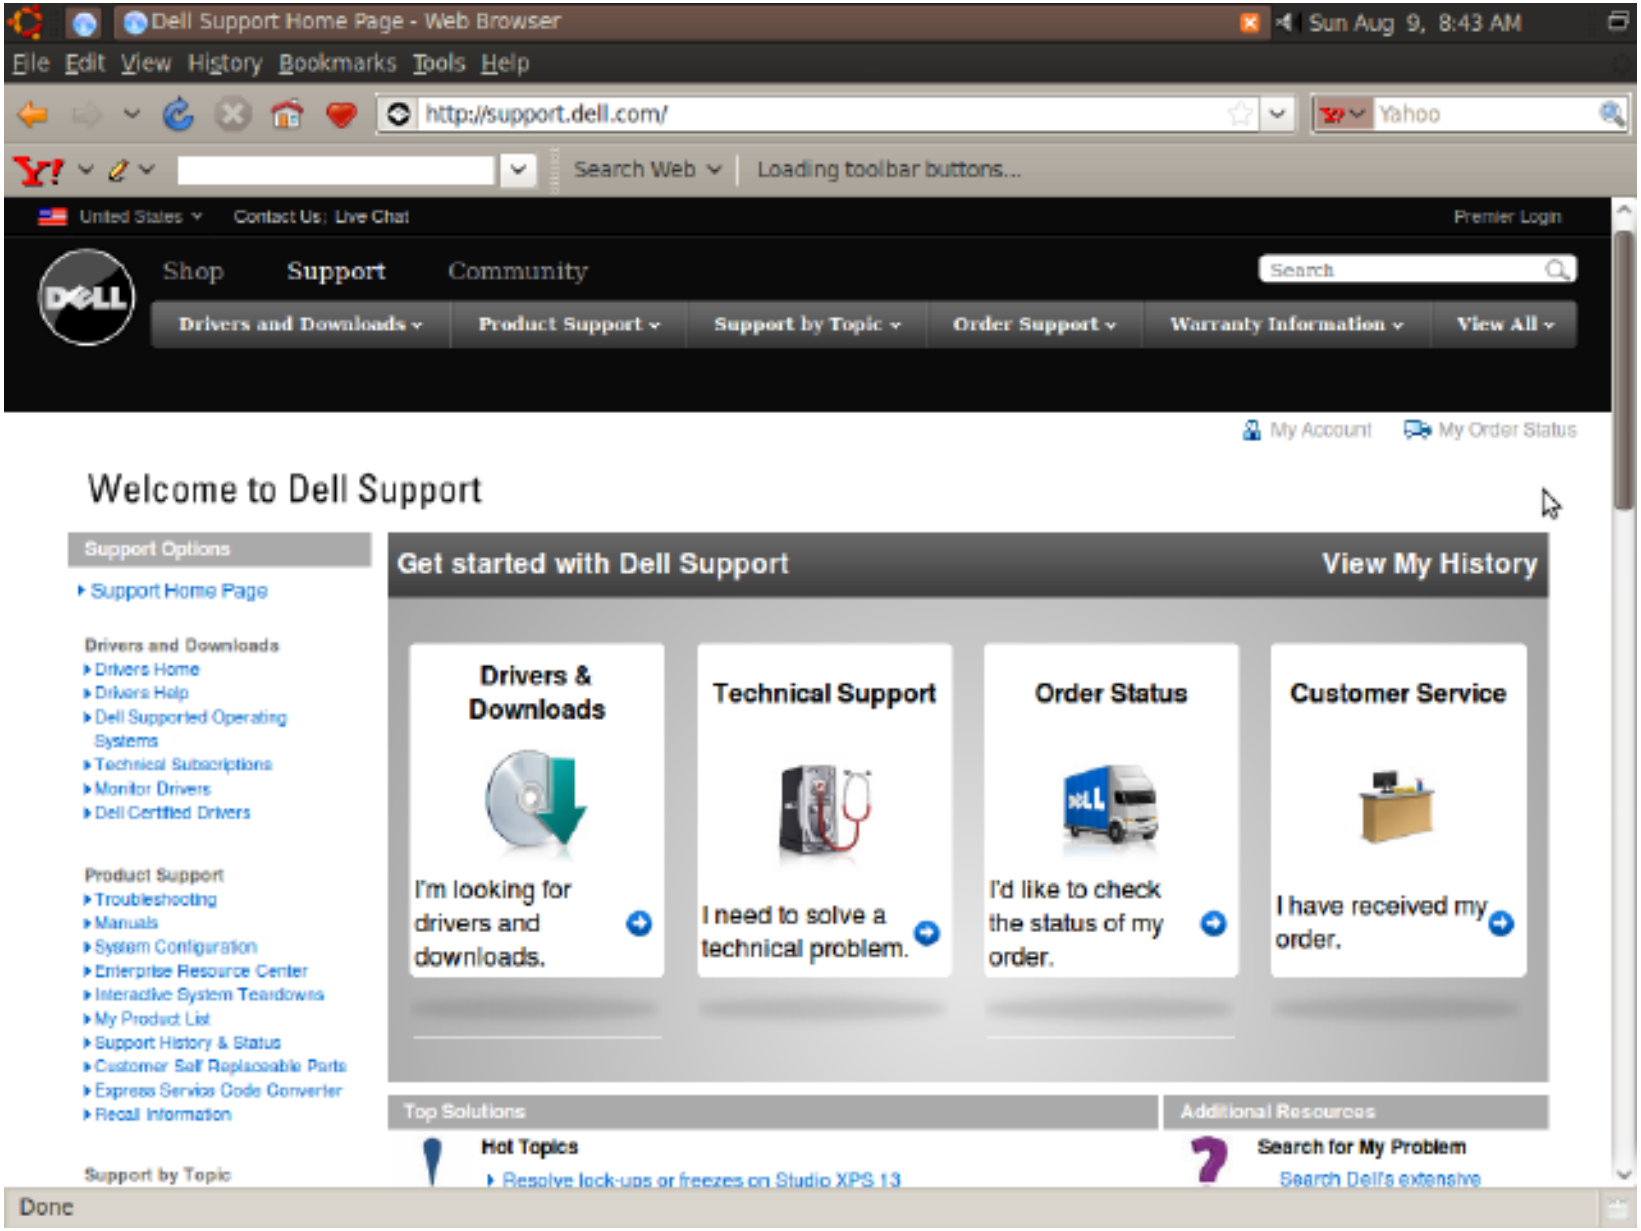
タブ付きブラウズ

同じブラウザウィンドウ内で複数のウェブページを開くことができます。

新規タブを開くには：

1. ウェブブラウザを開きます。
2. **ファイル→ 新規タブ** をクリックするか、<Ctrl>+<T> を押します。

タブを終了するには、タブの **X** ボタンをクリックするか、<Ctrl>+<W>キーを押します。


Dell Support Home Page - Web Browser
Sun Aug 9, 8:43 AM
File Edit View History Bookmarks Tools Help
http://support.dell.com/
Yahoo
Search Web
Loading toolbar buttons...
United States
Contact Us: Live Chat
Premier Login
Shop
Support
Community
Search
Drivers and Downloads
Product Support
Support by Topic
Order Support
Warranty Information
View All
My Account
My Order Status
Welcome to Dell Support
Support Options
Support Home Page
Drivers and Downloads
Drivers Home
Drivers Help
Dell Supported Operating Systems
Technical Subscriptions
Monitor Drivers
Dell Certified Drivers
Product Support
Troubleshooting
Manuals
System Configuration
Enterprise Resource Center
Interactive System Teardowns
My Product List
Support History & Status
Customer Self Replaceable Parts
Express Service Code Converter
Recall Information
Support by Topic
Get started with Dell Support
View My History
Drivers & Downloads
I'm looking for drivers and downloads.
Technical Support
I need to solve a technical problem.
Order Status
I'd like to check the status of my order.
Customer Service
I have received my order.
Top Solutions
Hot Topics
Resolve lock-ups or freezes on Studio XPS 13
Additional Resources
Search for My Problem
Search Dell's extensive
Done

ブックマーク

ウェブブラウザでブックマークの作成、整理、編集が可能です。

ブックマークを作成するには：

1. ウェブブラウザを開きます。
2. ページ、またはタブのグループをブックマークするには：
   – **ブックマーク→ このページをブックマーク** をクリックするか、<Ctrl>+<D> を押します。
   – **ブックマーク→ すべてのタブをブックマーク** をクリックします。
3. ブックマークの名称を入力します。
4. ブックマークを保存するには、ドロップダウンメニューから保存先のフォルダーを選択するか、新規フォルダーを作成します。
5. **完了**をクリックします。

ブックマークを整理・編集するには、**ブックマーク→ ブックマークの整理**をクリックします。

お気に入りのカテゴリにブックマークを追加する

ウェブブラウザからウェブサイトのブックマークを**お気に入り**カテゴリに追加することもできます。

ブックマークを**お気に入り** カテゴリに追加するには、ウェブブラウザを開き、以下のいずれかの操作を実行します。

- **ブックマーク→ ランチャのブックマーク**をクリックする。
- <Ctrl>+<Shift>+<D>キーを押す。
-  アイコンをクリックする。

インスタントメッセージ

Pidgin　メッセージングクライアントでは、複数のメッセージングアカウントを同時に使用することができます。

メインメニューで **インターネット** をクリックし、Pidgin アイコン  をクリックします。**Buddy 一覧**ウィンドウ が表示されます。

初めて Pidgin をお使いになる場合、**アカウント**ダイアログボックスでアカウントを追加するように指示されます。

1. **アカウント**ダイアログボックスで**追加**をクリックします。
2. **アカウントを追加**ウィンドウで必要な情報を入力し、**追加** をクリックします。
3. **アカウント**ダイアログボックスの**閉じる**をクリックします。

ファイルとフォルダーを作成する

メインメニューの**ファイル & フォルダー** カテゴリでは、ファイルとフォルダーの表示、作成、整理、検索を実行します。

新しいフォルダーを作成する

新しいフォルダーを作成するには：

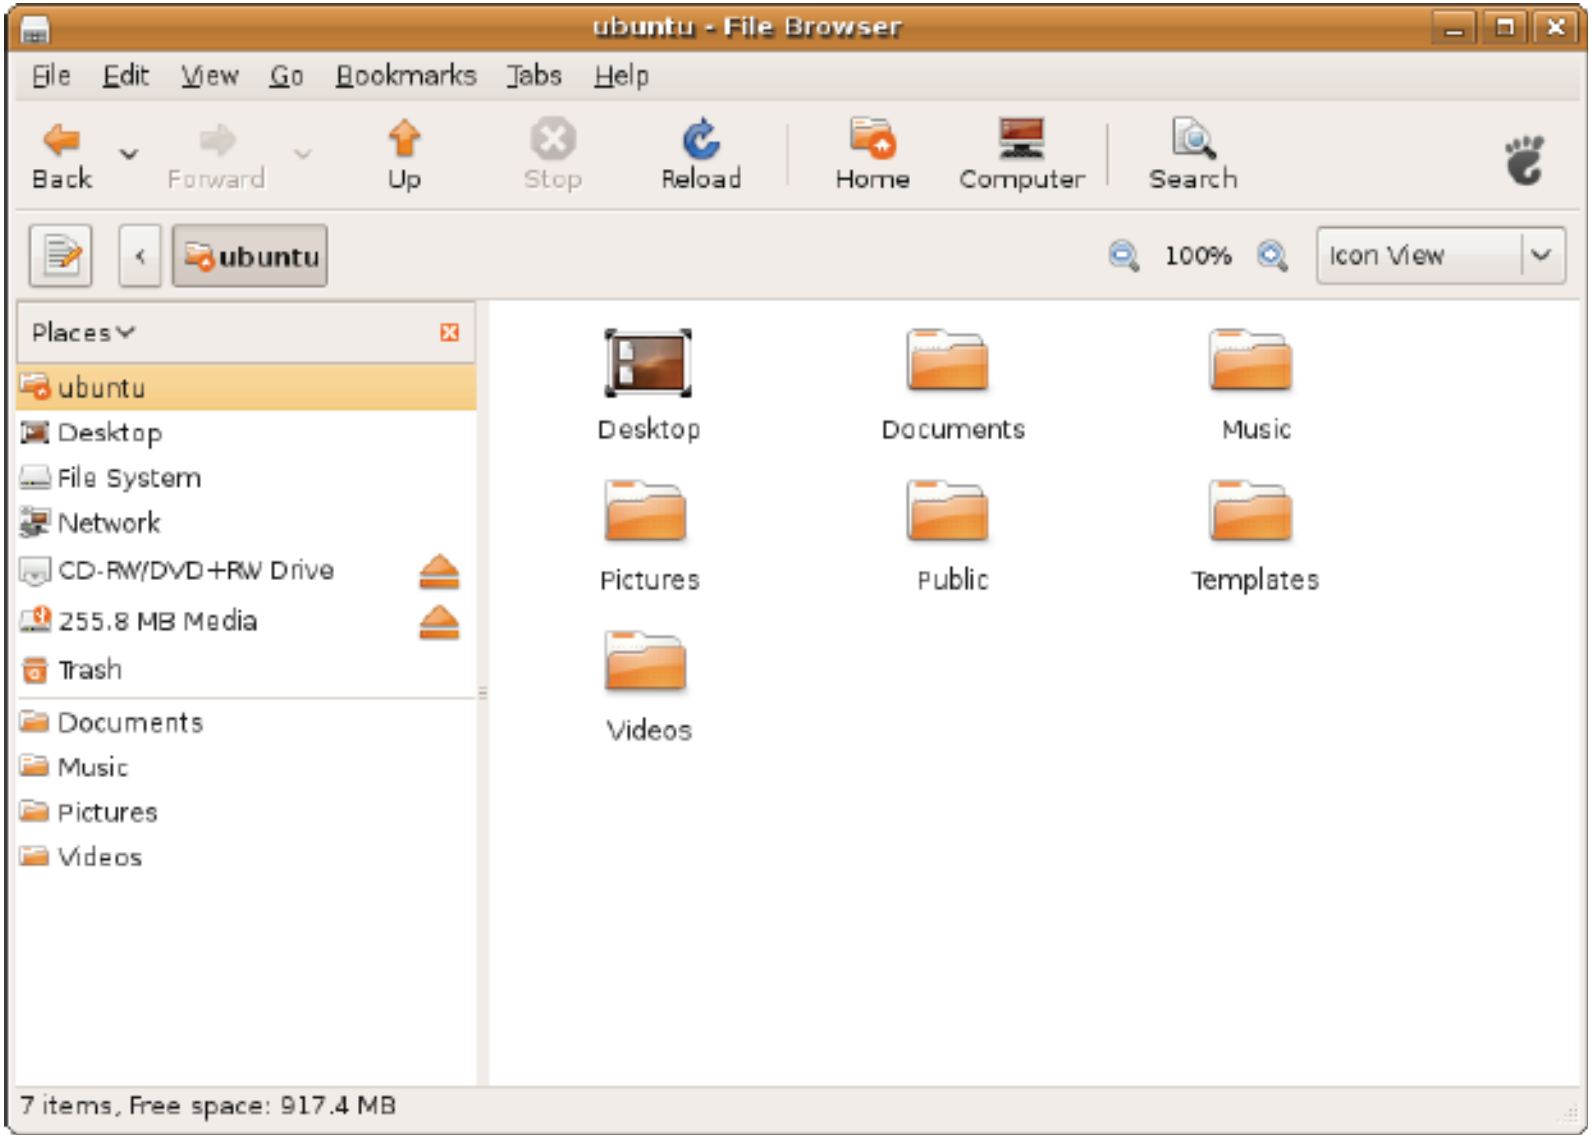
1. メインメニューで **ファイル & フォルダー** をクリックします。
2. 希望するフォルダーを参照します。
3. **ファイル**→ **フォルダーの作成** をクリックするか、右クリックして **フォルダーの作成** をクリックします。
4. フォルダーに名前を付けて、<**Enter**> を押します。

ブックマークを追加する

ブックマークを作成して、よく使うフォルダーにアクセスすることができます。

フォルダーをブックマークするには：

1. 必要なフォルダーを参照して、開きます。
2. **ブックマーク**→ **ブックマークの追加** をクリックするか、<Ctrl>+<D>を押します。
   ブックマークが**ブックマーク** メニューに表示されます。

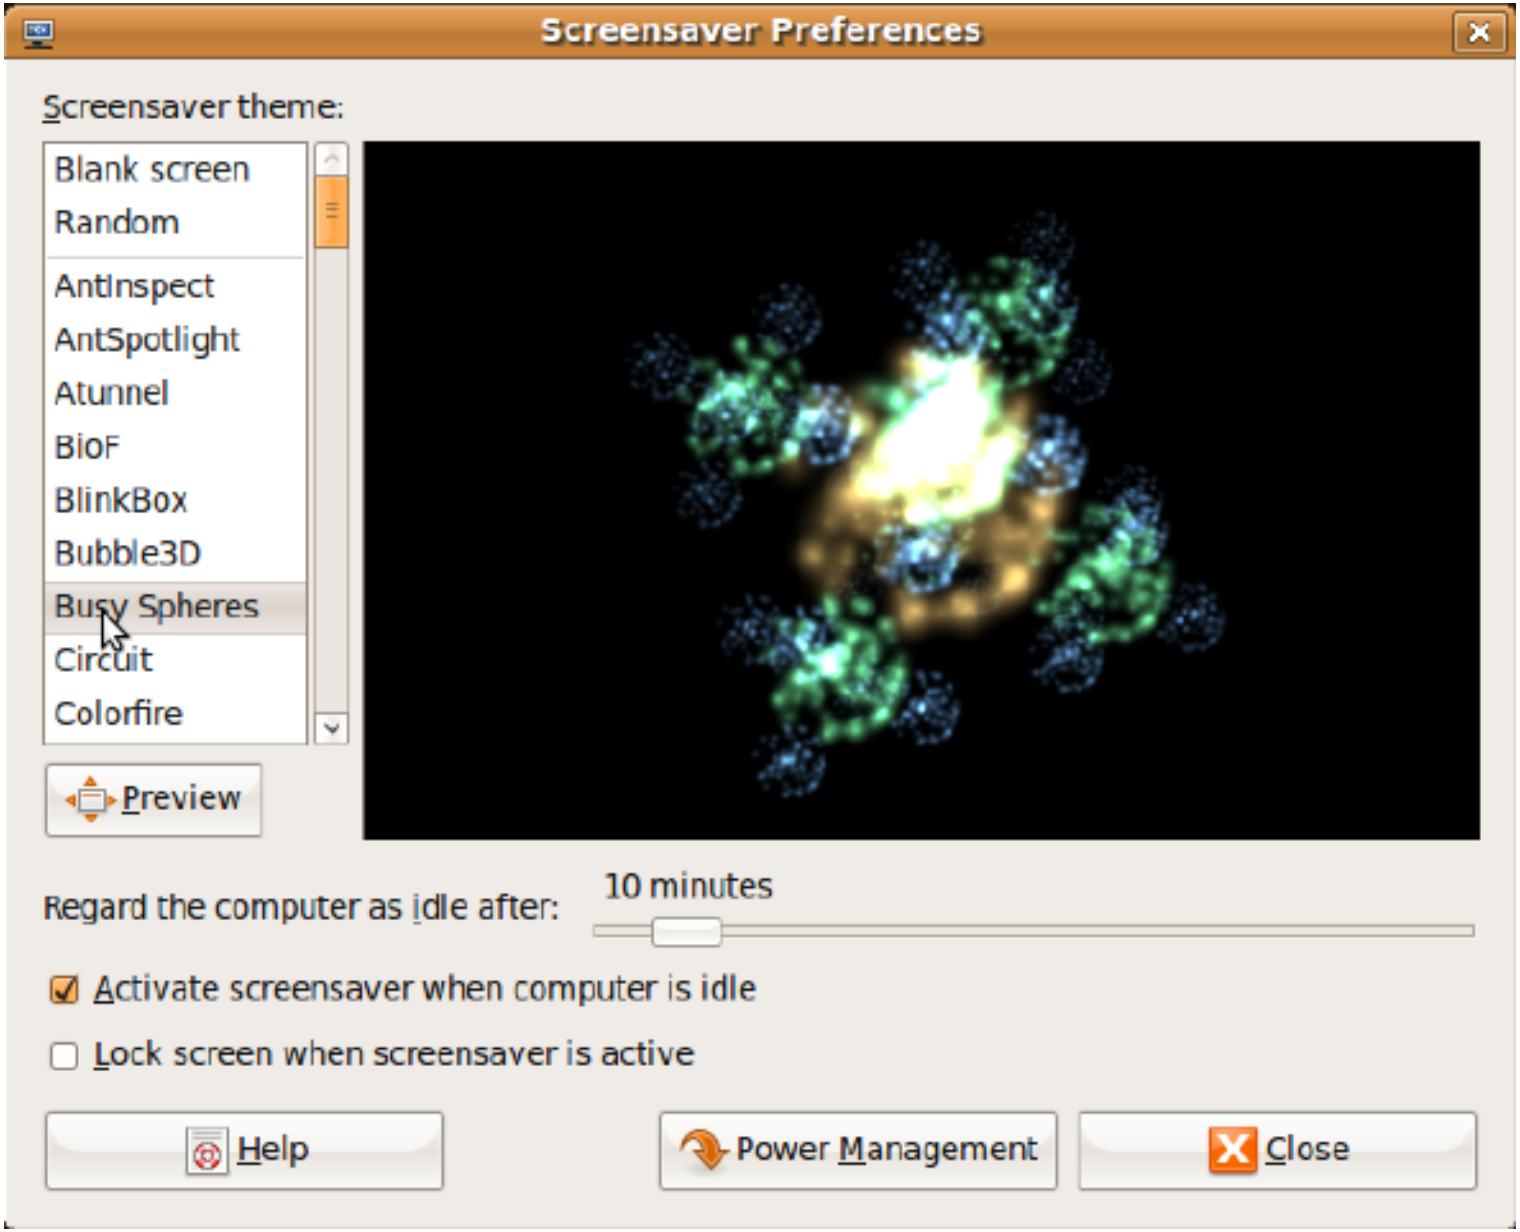

ubuntu - File Browser
File Edit View Go Bookmarks Tabs Help
Back
Forward
Up
Stop
Reload
Home
Computer
Search
ubuntu
100%
Icon View
Places
ubuntu
Desktop
File System
Network
CD-RW/DVD+RW Drive
255.8 MB Media
Trash
Documents
Music
Pictures
Videos
Desktop
Documents
Music
Pictures
Public
Templates
Videos
7 items, Free space: 917.4 MB

スクリーンセーバー設定を設定する

スクリーンセーバー設定を設定するには：

1. メインメニューで **システム** をクリックします。
2. **スクリーンセーバー** を **設定** サブカテゴリでクリックします。

   スクリーンセーバー設定ウィンドウが表示されます。
3. **スクリーンセーバー**一覧から好きなスクリーンセーバーを選択します。
4. スライダーを調節して、スクリーンセーバーが表示されるまでコンピューターがアイドルになる時間を設定します。
5. **コンピューターのアイドル時、スクリーンセーバーを作動** チェックボックスを選択します。
6. スクリーンセーバーを画面にロックさせるには、**スクリーンセーバー作動時に画面をロック**チェックボックスを選択してください。
7. **閉じる**をクリックします。


Screensaver Preferences
Screensaver theme:
Blank screen
Random
AntInspect
AntSpotlight
Atunnel
BioF
BlinkBox
Bubble3D
Busy Spheres
Circuit
Colorfire
Preview
Regard the computer as idle after:
10 minutes
Activate screensaver when computer is idle
Lock screen when screensaver is active
Help
Power Management
Close

データを転送する

Ubuntu は USB デバイスからのデータ転送をサポートしています。

USB ストレージデバイス

1. USB ハードドライブやキーなどのストレージデバイスをコンピューターの空いている USB コネクターに差し込みます。

   ドライバが自動的にインストールされ、**ファイルブラウザ**ウィンドウが開きます。
2. 転送するファイルとファイルの転送先を選択します。
3. **コピー**をクリックします。 選択した場所にファイルが転送されます。

デジタルカメラ

1. デジタルカメラをコンピューターの空いている USB コネクターに接続します。
2. カメラの電源を入れ、レビュー、またはファイル転送モードに設定します。
3. **インポート** ウィンドウで、**F-Spot フォトマネージャー**を選択して開きます。
4. 転送するファイルとファイルの転送先を選択します。
5. **コピー**をクリックします。 選択した場所にファイルが転送されます。

システムプリファレンスを設定する

システム カテゴリでは、コンピューターの外観や操作をコントロールするツールを提供、または表示します。

以下のようなサブカテゴリがあります。

- **プリファレンス** — キーボードのショートカット、電源管理オプション、デスクトップモードの切り替えなどの設定、または変更を行います。
- **管理** — 印刷、日時の設定、コンピューターハードウェアでテストを実行などのタスクを行います。

アプリケーションをインストール、または削除する

アプリケーションをインストール、またはコンピューターから削除するには：

1. メインメニューで **システム** をクリックします。
2. **管理** サブカテゴリで **Synaptic パッケージマネージャ** をクリックします。
3. パスワードを入力し、**OK** をクリックします。
   - アプリケーションをインストールするには、対象となるアプリケーションの隣にあるチェックボックスを選択してください。
   - アプリケーションを削除するには、対象となるアプリケーションの隣にあるチェックボックスを選択解除してください。補助アプリケーションが必要な場合やバンドルの一部になっているアプリケーションもあります。アプリケーションのインストール/削除を続行するには、確認ウィンドウの**すべてをインストール/すべてを削除**をクリックします。
4. 変更作業が完了したら、**OK** をクリックします。
5. 確認ウィンドウで変更箇所を選択し、**適用** をクリックします。

   アプリケーションのダウンロード、インストール、または削除の実行中、進捗状況ウィンドウが表示されます。手順が終了すると、**適用された変更**ウィンドウが表示されます。
6. **閉じる**をクリックします。

クラシックデスクトップモードに切り替える

クラシックデスクトップに切り替えるには：

1. メインメニューで **システム** をクリックします。
2. **プリファレンス** サブカテゴリで **デスクトップモードを切り替える** をクリックします。
3. **クラシックデスクトップ** を選択し、**適用** をクリックします。

Ubuntu Netbook デスクトップに戻すには：

1. パネルの **システム** をクリックします。
2. **プリファレンス→ デスクトップモードを切り替える** をクリックします。
3. **Ubuntu Netbook デスクトップ** を選択し、**適用** をクリックします。

クラシックデスクトップモードでアプリケーションを起動する

1. パネルの **アプリケーション** をクリックします。
2. 対象となるカテゴリを選択し、起動したいアプリケーションをクリックします。

クラシックデスクトップでアプリケーションアイコンを追加/削除する

素早くアクセスできるよう、クラシックデスクトップにアイコンを追加することができます。

1. **アプリケーション**メニューで、対象となるアプリケーションを選択します。
2. アプリケーションをクラシックデスクトップにドラッグ & ドロップします。

クラシックデスクトップからアプリケーションアイコンを削除するには、アイコンを右クリックして、**ごみ箱に移動** を選択します。

基本の Ubuntu ショートカット

ショートカット	アクション
	アイコンをクリックすると、Ubuntu Netbook デスクトップが表示されます。
<Alt> + <Tab>	キーの組み合わせを押すと、アプリケーションが切り替わります。
<Ctrl> + <Alt> + <D>	キーの組み合わせを押すと、アクティブなウィンドウが最小化されます。
<Alt> + <F4>	キーの組み合わせを押すと、ウィンドウが閉じます。
<Shift> + <Ctrl> + <N>	キーの組み合わせを押すと、**ファイル & フォルダー** に新しいフォルダーが作成されます。

Ubuntu のショートカットキーの詳細については、

1. メインメニューで **システム** をクリックします。
2. **プリファレンス** サブカテゴリで **キーボードショートカット** をクリックします。

メモ：以下のガイドは、Ubuntu Netbook デスクトップビューに適用されます。コンピューターをクラシックデスクトップビューに設定している場合は適用されません。

オペレーティングシステムを再インストールする

△ **注意：Ubuntu DVD を使用すると、ハードドライブ上のデータがすべて削除されます。**

メモ：お使いのコンピューターには、オプティカルドライブが付属していない場合があります。メディアを使用する操作では、外部オプティカルドライブ、またはその他の外部保存デバイスをお使いください。

コンピューターに同梱の Ubuntu DVD を使用して、オペレーティングシステムを再インストールします。

オペレーティングシステムを再インストールするには：

1. コンピューターの電源を切ります。
2. 外部 USB オプティカルドライブをコンピューターの空いている USB コネクターに接続します。

△ **注意：Ubuntu DVD を使用すると、ハードドライブ上のデータがすべて削除されます。**

3. Ubuntu DVD を外部 USB オプティカルドライブに挿入します。
4. コンピューターの電源を入れます。
5. DELL ロゴが表示されたら、すぐに <F12> キーを押します。

メモ：以下の手順を実行すると、起動シーケンスが変更されます。次にコンピューターを起動すると、起動シーケンスはシステム設定プログラムで指定したデバイスを基に構成されています。

6. 起動デバイスの一覧が表示されたら、**CD/DVD/CD-RW** をハイライト表示して、<Enter> を押します。
7. **CD から起動** するには、いずれかのキーを押します。画面に表示される指示に従ってインストールを完了します。

Printed in China.
Printed on Recycled Paper.

www.dell.com | support.dell.com

0YGYH2A00